

使用上のご注意事項

- ①当センサーは無線作動のため、建物の構造、周囲の環境などによって正常に作動しない場合がございます。
- ②周辺で他の無線機器や電気機器などを使用している場合、影響を受ける場合がございます。
- ③電波により、近くにある装置・機器に影響を与える恐れがあります。損害等が生じて弊社はいかなる責任も負いかねます。
- ④無線端末や電子レンジなど電波利用機器とは近づけずに使用してください。
- ⑤扇風機・ペット・カーテンなどの動くものがセンサーの近くにある状態では、正常な作動ができない場合があります。
- ⑥携帯電話を寝床のそばに置く場合はセンサーから十分に離してください。
- ⑦騒音、振動がある状態では使用しないでください。正しい結果が表示されない場合があります。
- ⑧ストーブ等の発熱体のそばに置かないでください。
- ⑨日本国外では使用しないでください。当センサーは日本国内専用です。海外で使用されるとその国の電波法に抵触する恐れがあります。
- ⑩お手入れの前には電源供給を遮断してください。感電やけがの原因になります。
- ⑪当センサーに強いショックを与える、落とす、液体をかける等、機器に負荷をかけると故障する場合があります。

ご注意ください!


- 本体を叩いたり、分解したりしないでください。
- 破損、改造が見られる場合、修理はお受けできませんのでご了承ください。

当センサーは安全を保証するものではなく、あくまでご利用者様の安全を見守る上での手助けとして、お役立ていただけますようお願いいたします。

故障かな?と思ったら

- 電源を入れているのにグラフの日時が止まってしまった…
- 見守られる方がお部屋にいるのにグラフが動かない…

- 電源コードが抜けていませんか?
- ミマモラートと電源コードの接続が緩くなっていたり、抜けたりしていませんか?
- 本体を優しく振ってカラカラ音はしませんか?

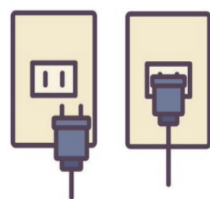

以上の原因ではない場合

電源コードを抜いて、もう一度差し込んでみてください。

それでも改善されない場合はご連絡を

LEADLIFE 株式会社リードライフ


TEL:052-231-3411 FAX:052-231-3412 MAIL:support@lead-life.co.jp
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-4-12 TOSHIN HONMACHI 5F

step 1 ミマモラートを設置しましょう

設置場所のポイント

※精密機器ですので取扱いには十分ご注意ください

- 本体から約5mの範囲まで生体情報が取得可能
- 設置する高さは、見守られる方の腰程度に(天井や床には設置しないでください)
- 本体がブラインドやカーテンで隠れない位置に※
- 本体正面のシールが、見守りたい方へ向くように

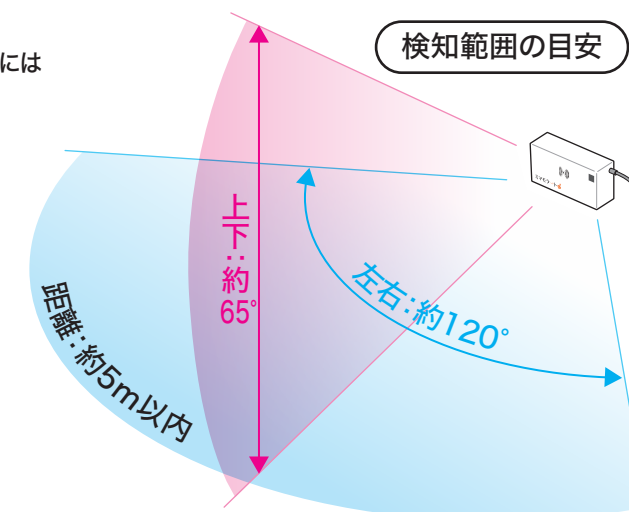

※本体正面に、ヒラヒラ動くもの(ブラインド・カーテンなど)がない場所に設置してください。誤ってセンサーが検知することがあります。

設置場所が決まったら、コンセントにつなぎます▶



step 2 生前整理アプリに登録しましょう

すでに登録済の方はstep3へ

未登録の方はコチラから!

1 下のQRコードをスマホで読み取りサイトにアクセス



サイトから新規登録します

ココをクリック



2 ニックネームやメールアドレスなど各項目を入力します

ここで入力したメールアドレスに、STEP4のメールが届きます

誰かにご紹介を頂いた場合は、紹介コードを入力します

いずれかをチェック
両方ともチェック

全てを入力後、こちらをクリック

既にアカウントをお持ちの方はこちら

ニックネーム
例) AYA

メールアドレス
@PC・携帯どちらでも可
メールアドレス確認用

パスワード
半角英数字8文字以上

パスワード確認用
確認のため再入力して下さい

紹介コード (お持ちの方のみ)
000001

パスワード入力か指紋認証かどちらかをお選びください

パスワード入力
指紋認証

利用規約に同意します
プライバシーポリシーに同意します

無料会員登録

3 メールが届きますのでリンクをクリックします

ココをクリック



ココをクリックしてログイン



登録&ログイン完了!

終活だけでなく
すぐに役立つさまざまな情報の
管理が可能になります!



step3へ

step 3 生前整理アプリでミマモラートの設定をしましょう

「生前整理アプリ」にログインし、本体のQRコードを読み込みます



ミマモラートの設置場所の名称(居間・寝室など)を登録してください。

※2台以上のミマモラートをご利用の場合はそれぞれご登録ください。



設定完了！
自動的に
データの取得が
スタートします

数分後、ミマモラートからのデータが取得されると左のような画面が表示されます。



起動直後はグラフデータは表示されません。時のデータは一定時間ごとにグラフデータが追加されますので時間をおいて確認ください。



step 4 ミマモラートの活用方法

✓ 長期外出中


見守られる側の方が長期外出で留守になることが事前に分かっている場合はチェックを入れてください。アニメーションの赤点滅表示、メール通知は送信されません

✓ ウェルカム通知

ミマモラートが見守られる方を感知するたび、ご登録のメールアドレスへウェルカムアラートが届きます

✓ ロスト通知

見守られる方がミマモラートから離れた場合、ご登録のメールアドレスへロスト通知が届きます

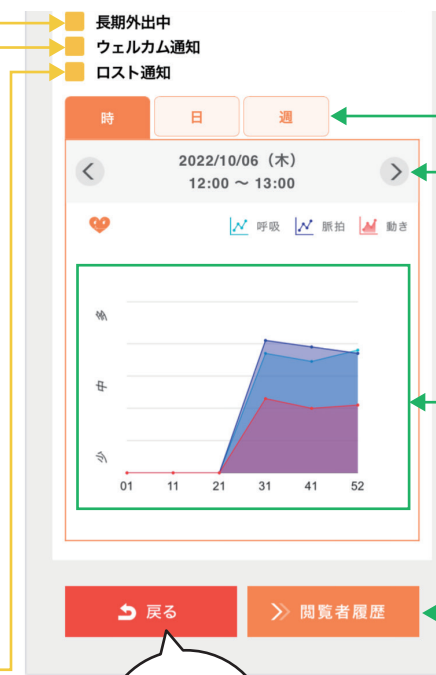

■ 表示切り替え

時: 1時間単位でのグラフが見れます
日: 1日単位でのグラフが見れます
週: 週単位でのグラフが見れます
左右の「< / >」を押すことで時間、日時、週をさかのぼることができます

■ 運動量

小 座っている
中 歩いている
大 よく動いている(体操等)
※設置場所から2mの場合の目安

■ 閲覧者履歴

いつ、だれが閲覧したかを確認できます

注意事項

- グラフ上部に表示されるアニメーションは値によって変化するもので、現実の状態とは異なる場合があります。
- 半日以上(12時間程度)値が取れない場合、アニメーションが赤く点滅します。外出もしくは万が一の場合がありますので状況を確認してください。
- ウェルカムアラートは、ある一定の値になった場合に、ご登録のメールアドレスへ通知されます。

POINT 1

複数人での見守りが可能
いつ、誰が確認したかも分かります

見守る方は本体についているQRコードを読み取ってください。何名でも登録することができます。※ミマモラート規約参照

閲覧者履歴

ミマモラートを確認した方の情報が表示されます。

閲覧者履歴	
日時	閲覧者
2020/07/14 08:23:18	見守 太郎
2020/07/14 08:22:16	見守 花子
2020/07/14 08:21:58	見守 太郎
2020/07/10 14:03:22	見守 花子
2020/07/10 14:03:16	見守 花子

POINT 2

複数台のミマモラートも
スマホで一元管理できます

「居間/寝室/台所」と複数箇所にミマモラートを設置している場合、または会社のセキュリティとして「事務所/倉庫」などに設置している場合でも、一度登録すればスマホなどでカンタンに閲覧が可能になります。

